

HYUNDAI


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ

6006.03эшв BG

6009.03эшв BG

6009.03эшв WG

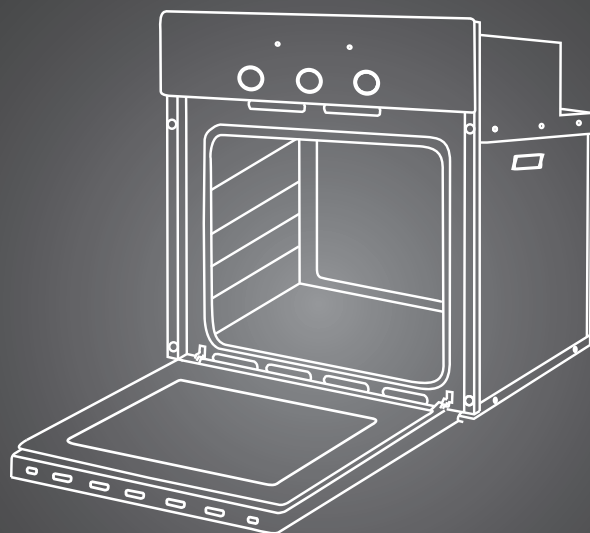

СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности.....	4
Заземление.....	6
Назначение.....	6
Схема прибора	7
Панель управления.....	7
Технические характеристики.....	8
Комплектация.....	8
Установка	8
Подготовка к эксплуатации.....	10
Эксплуатация	10
Режимы работы.....	11
Очистка и уход	12
Порядок действий в случае обнаружения неисправности.....	13
Транспортировка и хранение	14
Утилизация	14
Правила и условия монтажа.....	14
Реализация.....	14
Гарантийный талон	17
Гарантийные обязательства	18

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за поломку прибора или ущерб, возникшие в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Подключайте прибор к розетке с заземлением.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Не рекомендуется подключать прибор к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не подключайте прибор к источнику питания до окончания установки.
- Используйте прибор только по назначению. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или есть легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не размещайте прибор вблизи источников воды и других жидкостей, а также рядом с нагревательными или отопительными приборами.
- Берегите прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не включайте прибор, если он упал, даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Следите, чтобы сетевой кабель прибора не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- При отключении прибора от сети держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- В случае повреждения кабеля использование прибора запрещено.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- При обнаружении неисправности, а также при появлении постороннего запаха или шума немедленно отключите прибор от сети.

- Прибор не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и без присмотра ответственных за их безопасность лиц.
- Не разрешайте детям играть с прибором, аксессуарами, коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Розетка, к которой планируется подключение, должна быть расположена рядом с прибором в доступном месте, чтобы прибор можно было легко отключить от сети в чрезвычайной ситуации.
- Допускается установка прибора в шкаф, но не допускается встраивать прибор за закрывающейся мебельной дверцей.
- Устанавливайте прибор таким образом, чтобы со всех сторон был обеспечен доступ воздуха для вентиляции. Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора. Зазор с задней стороны духовки должен быть не менее 45 мм.
- Панели кухонного гарнитура, расположенные рядом с духовым шкафом, должны быть изготовлены из термостойкого материала. Убедитесь, что клей, на который приклеена облицовка, может выдерживать температуру 100 °С.
- Ни в коем случае не пытайтесь переносить прибор за ручку дверцы.
- Перед включением прибора убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- Не пытайтесь эксплуатировать духовой шкаф с открытой дверцей.
- Регулярно проверяйте прибор и кабель для выявления механических повреждений и не используйте прибор в случае их обнаружения.
- Не пользуйтесь духовым шкафом в следующих случаях:
 - Если дверца перекошена;
 - Если шарниры дверцы ослаблены;
 - Если заметны отверстия или трещины в корпусе, на дверце или на стенках рабочей камеры.
- Следите за тем, чтобы между корпусом прибора и дверцей не было посторонних предметов, грязи или остатков пищи, мешающих плотному контакту дверцы и корпуса.
- Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы дверцей прибора.
- Прибор при использовании сильно нагревается. Избегайте прикосновения к нагревательным элементам внутри духовки.
- Для извлечения посуды из камеры используйте термостойкие кухонные перчатки.
- Не используйте прибор, если дверца, петли, механизм запирания или уплотнители повреждены.

- Не используйте прибор для сушки и стерилизации непищевых продуктов, а также для обогрева помещений.
- Не ставьте предметы, включая посуду и кухонные принадлежности, на дверцу духового шкафа, не пытайтесь сесть на нее или что-то повесить.
- Для приготовления продуктов используйте посуду, подходящую для духового шкафа. Не допускается использование посуды со сколами и трещинами.
- Никогда не используйте посуду, крышки и другие аксессуары из силикона – это может повредить датчики прибора.
- Не допускается, разогрев жидкости и других продуктов питания в герметичной упаковке.
- Никогда не оставляйте духовой шкаф без присмотра при использовании масел и жиров. В случае возгорания масла или жира ни в коем случае не пытайтесь загасить огонь водой. Выключите прибор и погасите пламя, накрыв его крышкой, тарелкой или невоспламеняющимся одеялом.
- При использовании пергамента следите, чтобы его края не выступали за края противня: при соприкосновении с нагревающимися элементами в камере пергамент может загореться. Никогда не устилайте пергаментом дно камеры.
- При использовании фольги следите, чтобы она не соприкасалась со стеклянной дверцей: это может привести к необратимому изменению цвета стекла. Никогда не устилайте фольгой дно камеры.
- При использовании кухонных принадлежностей будьте осторожны, чтобы не поцарапать дверцу или камеру.
- Следите, чтобы внутри камеры не было повышенной влажности – это может привести к коррозии. После использования дайте прибору просохнуть, открыв на некоторое время дверцу. Не храните внутри камеры влажные или жидкие продукты.
- Никогда не включайте прибор без продуктов.
- Никогда не готовьте в приборе блюда с большим содержанием алкоголя и не храните в камере легковоспламеняющиеся продукты – это может привести к пожару.
- Ни в коем случае не лейте холодную жидкость непосредственно на горячие поверхности – это вызовет пар, который может привести к ожогам.
- При разогреве детского питания обязательно проверьте температуру продукта перед кормлением.
- Не используйте остаточное тепло прибора для поддержания температуры приготовленной пищи – это может привести к появлению конденсата и коррозии.
- Перед тем, как поместить в прибор продукты с плотной кожурой или оболочкой, рекомендуется проткнуть ее вилкой или ножом в нескольких местах.
- Никогда не готовьте яйца в скорлупе и не разогревайте вареные яйца.
- Ртутные или жидкостные термометры не подходят для высокотемпературного режима, так как они легко разрушаются.

- Для проверки температуры продуктов не используйте ртутные или жидкостные термометры (при высокой температуре они легко разрушаются).
- Не допускается использование сосудов с узким горлышком и прочих сосудов, верхняя часть которых уже основания.
- Беременным женщинам и детям рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1 метра от работающего прибора.
- При открытии дверцы из прибора может выходить горячий пар. Открывайте дверцу постепенно. Дети должны находиться на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ!

Доступные части могут нагреваться во время эксплуатации. Не допускайте близко к ним детей.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данный прибор должен быть заземлен. Прибор снабжен сетевым шнуром, имеющим провод заземления, который подсоединен к вилке сетевого шнура. Он должен подсоединяться к розетке, необходимым образом установленной и заземленной. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая цепь для отвода электрического тока. Рекомендуется обеспечить отдельную электрическую цепь для питания прибора. Если напряжение в сети выше указанного, может произойти возгорание или иная поломка прибора.

Если у вас есть вопросы касательно заземления или электрической безопасности, проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами. Ни производитель, ни продавец не несут ответственности за ущерб, нанесенный имуществу или здоровью из-за нарушений правил электрического подключения.

Провода в питающем кабеле имеют следующую цветовую маркировку:

- Желто-зеленый = ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ
- Синий = НЕЙТРАЛЬНЫЙ
- Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Неправильное заземление может привести к риску поражения электрическим током.

НАЗНАЧЕНИЕ


Духовой шкаф предназначен для разогрева, приготовления, запекания, выпечки, размораживания и консервирования продуктов.

СХЕМА ПРИБОРА

Панель управления


Камера духового шкафа

Дверца духового шкафа

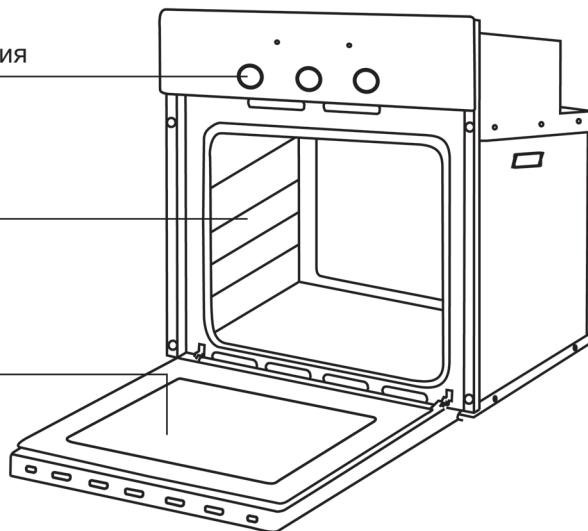


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Модель: 6009.03эшв BG | 6009.03эшв WG

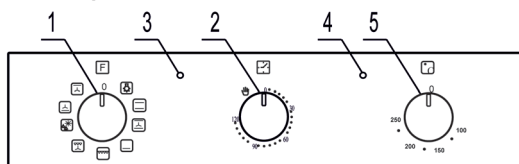

Модель: 6006.03эшв BG

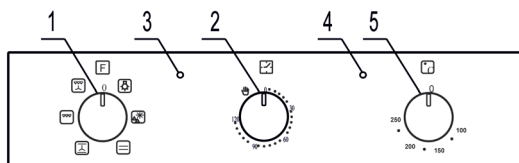

1. Переключатель режимов
2. Ручка таймера
3. Световой индикатор работы
4. Световой индикатор нагрева
5. Переключатель температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	6006.03эшв ВG	6009.03эшв ВG	6009.03эшв WG
ID	1980210	1980211	1980212
Тип духового шкафа	электрический		
Тип управления	механический		
Номинальная потребляемая мощность	2275 Вт	3150 Вт	
Напряжение	220-240 В, ~50/60 Гц		
Объем духовой камеры	64 л		
Класс энергопотребления	А		
Таймер	до 120 минут		
Количество уровней установки противней	4		
Количество режимов работы	7	10	
Внутреннее покрытие	эмаль		
Гриль	да		
Конвекция	да		
Внутреннее освещение	да		
Размеры прибора (Ш x Г x В)	596 x 600 x 600 мм		
Габариты встраивания (Ш x Г x В)	564 x 560 x 584 мм		
Длина сетевого шнура	1.5 м		
Масса нетто/брутто	33/36 кг		
Цвет	черное стекло		белое стекло




Класс защиты от поражения электрическим током: I

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Электрошкаф жарочный встраиваемый
- Противень
- Решетка
- Комплект крепежа
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

УСТАНОВКА

- Извлеките прибор из упаковки и снимите защитную пленку.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а элементы прибора и сам прибор не повреждены.
- Проверьте соответствие электрических параметров прибора и электрической сети, а также наличие заземления.
- Убедитесь в правильной укладке силового кабеля, чтобы он не находился под прибором или на любой греющейся поверхности.
- Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения нормальной вентиляции воздуха вокруг духового шкафа.
- Размеры ниши, в которой будет установлен прибор, указаны на рисунке.

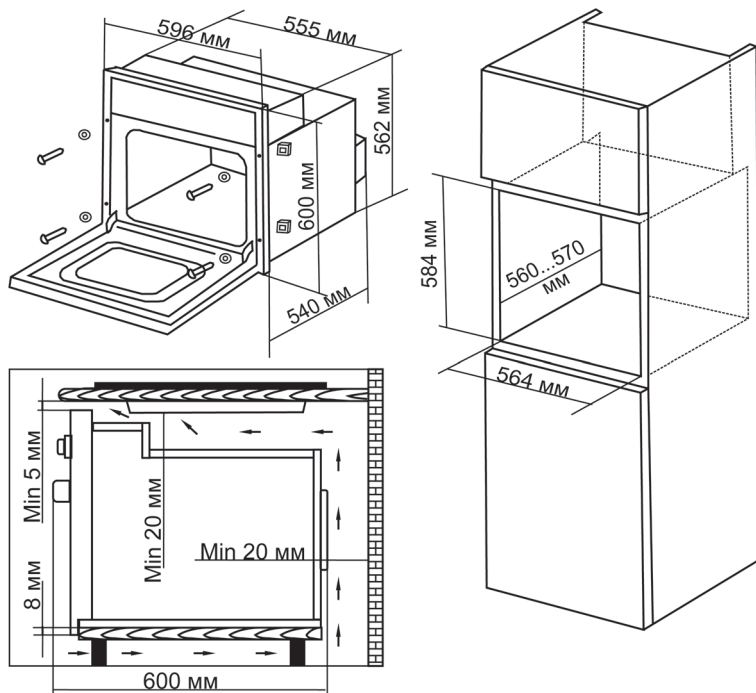

- Установите прибор в выделенную нишу.
- Откройте дверцу и с помощью входящего в комплект крепежа зафиксируйте прибор в нише. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты, – используйте только ручную отвертку.

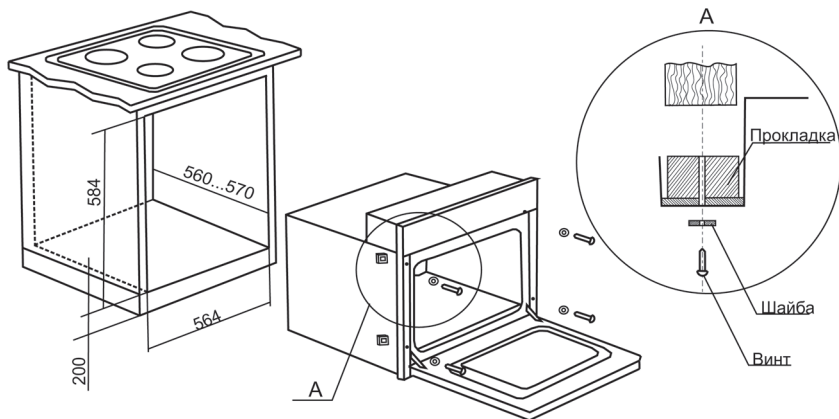

- Убедитесь, что к вилке прибора сохраняется легкий доступ, подключите прибор к сети.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием выньте все из духового шкафа, удалите все стикеры, защитную пленку и прочие элементы упаковки. Протрите камеру влажной мягкой тканью. Вымойте и высушите направляющие, решетку и противень мягким моющим средством.
- Для удаления запахов от сгорания специальных средств, использованных при хранении и транспортировке прибора, включите режим «Верхний и нижний жар» и установите температуру 200°C на 30 мин.; дверца должна быть закрыта. Затем откройте дверцу духового шкафа и дайте ему проветриться.
- После того как прибор остынет, снова протрите камеру и дверцу влажной тканью с мягким моющим средством, тщательно вытрите и установите на место направляющие.

Примечание: Аксессуары (решетка, противень) могут деформироваться от жара – это не влияет на их функциональность. После остывания к ним вернется исходная форма.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите решетку или противень. Поместите продукты в духовой шкаф и закройте дверцу.
2. Переключателем режимов выберите желаемый режим работы.
3. Регулятором температуры установите температуру от 100 до 250 °С.
4. Ручкой таймера установите время приготовления – до 120 минут. Электрический шкаф автоматически начнет нагрев, загорится индикатор работы. Внутри камеры загорится подсветка.
5. Чтобы остановить приготовление раньше времени, переведите таймер в положение «0».
6. По истечении времени приготовления прозвучит звуковой сигнал и индикатор погаснет. Выньте приготовленное блюдо из духовки с помощью кухонных прихваток.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор в случае следующих повреждений дверцы:

- сломаны петли;
- износился уплотнитель;
- деформировался или погнулся кожух.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

	Подсветка		Гриль + конвекция
	Верхний и нижний жар		Гриль
	Верхний и нижний жар + конвекция		Разморозка
	Нижний жар		Нижний жар + конвекция
	Верхний жар + гриль		Верхний жар + конвекция

Верхний жар

Режим верхнего жара подходит для приготовления на решетке рыбы, стейков, птицы, а также создания хрустящей корочки; при этом включается только верхний нагревательный элемент. Перед началом готовки рекомендуется предварительно разогреть печь в течение 15 минут при температуре 230 °С.

Разложите продукты на решетке и установите ее на верхний уровень. Убедитесь, что продукты не касаются верхней стенки камеры. Также рекомендуется накрыть блюдо фольгой. При желании смажьте блюдо соусом или растительным маслом.

Нижний жар

Режим нижнего нагрева подходит для разогрева блюд, а также выпечки открытых пирогов, печенья и т. д.; при этом включается только нижний нагревательный элемент. Перед началом готовки рекомендуется предварительно разогреть печь в течение 15 минут при температуре 230 °С.

Разложите продукты на решетку или противень и установите ее на нижний уровень. Рекомендуется накрыть блюдо фольгой. При желании смажьте блюдо соусом или растительным маслом.

Верхний и нижний жар

Режим верхнего и нижнего жара подходит для запекания овощей и мяса, выпечки, приготовления тостов, пиццы, и т. д.; при этом включаются оба нагревательных элемента.

Разложите продукты, стараясь расположить их посередине, на решетку или противень и установите на средний уровень.

Конвекция

В режиме конвекции включается вентилятор, который обеспечивает равномерное распределение тепла по рабочей камере духовки. Благодаря этому продукты не подгорают, пропекаются равномерно и готовятся значительно быстрее.

Гриль

Режим гриля подходит для поджаривания средних и больших порций бекона, стейков, сосисок, рыбы, а также для приготовления шашлыка и создания румяной корочки.

Разложите продукты на решетку и установите ее на верхний или средний уровень. Для наиболее равномерного запекания рекомендуется совместное использование гриля и конвекции.

Разморозка

Режим разморозки подходит для размораживания продуктов с сохранением их вкусовых качеств. В этом режиме в камере работает только вентилятор, а нагревательные элементы отключены.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора отключите его от электросети и подождите, пока он не остынет. Очищайте поверхность прибора после каждого использования.
- Не используйте крупнозернистые абразивные чистящие средства или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы, так как это может оцарапать поверхность и привести к повреждению стекла.
- Очищайте прибор теплой водой, мыльным или другим жидким моющим средством и мягкой тканью. Запрещено употребление грубых, агрессивных моющих средств и чистить прибор острыми предметами. Для удаления сильных загрязнений нанесите моющее средство губкой и оставьте на некоторое время, затем очистите поверхность прибора влажной тканью.
- Регулярно вытирайте влажной тканевой салфеткой дверцу и окно дверцы с обеих сторон, дверные уплотнители и примыкающие к ним части для удаления остатков продуктов и подтеков жидкостей.
- Конденсирующуюся влагу внутри или вокруг дверцы вытирайте мягкой тканевой салфеткой. Конденсат может появляться, когда прибор работает в условиях высокой влажности. Это нормальное явление.
- Не допускается очистка прибора паром.

Замена лампы освещения

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что электрический шкаф отключен от сети.

- Отключите электрошкаф от электрической сети, вынув из розетки вилку шнура питания или отключив автоматический выключатель (автомат).
- Открутите стеклянный плафон.
- Извлеките вышедшую из строя лампу и замените её новой со следующими характеристиками:
 - напряжение – 220 В;
 - мощность – 15-25 Вт.

Лампа должна быть с цоколем E14 или цоколем G9 в зависимости от комплектации и рассчитана на работу при высокой температуре в духовке (300 °С).

- Соберите всё в обратной последовательности и подключите электрошкаф к электрической сети.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Прибор не включается	Вилка вставлена в розетку не полностью.	Проверьте подключение
	Плохой контакт или неисправный предохранитель.	Проверьте автоматический выключатель в блоке предохранителей
	Нет напряжения в сети.	Проверьте наличие электропитания.
Духовой шкаф не нагревается	Не выбрана температура.	Выберите температуру.
	Не установлено время.	Установите время приготовления.
	Нет напряжения в сети.	Проверьте электропитание.
	Нагревательный элемент поврежден.	Замените нагревательный элемент.
Блюдо не приготовлено за установленное время	Для приготовления блюда использовались температура, количество продуктов и время приготовления, не соответствующие выбранному рецепту.	Придерживайтесь рекомендаций рецепта.
Блюдо пропеклось неравномерно	Выбрана слишком высокая температура приготовления.	Придерживайтесь рекомендаций рецепта.
	Неправильно выбрана посуда для приготовления.	
Лампа не включается	Лампа перегорела.	Замените лампу.
Выпала лампа	Неисправность крепления.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийными случаями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Сведения об ограничениях в использовании прибора с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данный прибор предназначен только для работы в домашних или коммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Монтаж производится в соответствии с настоящим руководством пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона, Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении условий Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты вылука и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
 - Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
 - Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:
 - микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
 - духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, часы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термосоплы, лампы подсветки;
 - пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
 - стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
 - посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
 - варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
 - кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
 - холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
 - прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.д.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешней поверхности товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производцей людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Отрывной талон 2

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата поступления

Дата поступления

Дата выполнения

Дата выполнения

Дата выполнения

Характер ремонта

Характер ремонта

Характер ремонта

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Прибор принят, претензий не имею

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Подпись

Подпись

HYUNDAI



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

ООО «СВАР»

Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 13

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте: www.hyundai-electronics.com.ru/support/service/

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Сведения о серийном номере, дата производства и технические характеристики представлены на наклейке на приборе и на упаковке.

Срок службы прибора составляет **5 лет** при условии его использования в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: **2 года***

**в соответствии с гарантийными условиями*



V2.2023