

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

НУТ-8006/НУТ-8007



Содержание

Общие меры безопасности	3
Специальные меры безопасности	4
Назначение.....	5
Область применения	5
Схема устройства.....	6
Технические характеристики.....	6
Комплектация	7
Подготовка к эксплуатации	7
Эксплуатация.....	8
Очистка и уход.....	8
Транспортировка и хранение	9
Утилизация	9
Реализация устройства.....	9
Порядок действий в случае обнаружения неисправности	10
Гарантийный талон	11

Общие меры безопасности

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки устройства.
- Регулярно проверяйте устройство и его кабель для выявления повреждений. Не используйте устройство в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием устройства убедитесь в соответствии рабочего напряжения устройства и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте устройство только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, не мойте его в посудомоечной машине и не прикасайтесь влажными руками. При намокании устройства сразу отключите его от сети.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не используйте устройство там, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не включайте устройство после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите устройство от сети.
- Отключая устройство от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.

- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легковоспламеняющихся предметов.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья. Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь руками до металлических частей прибора и отверстий выхода пара.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

Специальные меры безопасности

- Не включайте тостер без помещенных в емкость продуктов за исключением первого использования.
- Все манипуляции загрузки, выгрузки и очистки производите, только отключив устройство от сети.
- При подключении тостера к электросети рычаг загрузки тостов должен находиться в верхнем положении.
- Не помещайте в отсек для тостов ничего кроме хлебобулочных изделий.
- Не рекомендуется поджаривать один и тот же хлеб более двух раз подряд. При длительной обработке продукт может воспламениться.
- Тостер предназначен для одновременной обработки не более одного тоста.
- Не помещайте в рабочую камеру тосты, завернутые в бумагу, фольгу или пищевую пленку, любые другие обертки.

- Не поджаривайте в тостере хлеб с маслом и другими продуктами.
- Не помещайте в рабочую камеру слишком маленькие тосты (менее 8,5 x 8,5 см), это может привести к перегреву и возгоранию продукта при его извлечении из тостера.
- Не используйте ножи или вилки при извлечении из тостера готовых продуктов.
- Не допускается извлечение продуктов в процессе работы тостера. Прежде чем извлекать продукты, отключите тостер от электросети.
- Не помещайте в отверстие рабочей камеры более одного тоста.
- Если внутри рабочей камеры застрянет тост или заклинит выталкивающий механизм, немедленно отключите тостер от электросети, дайте остыть, извлеките застрявшие элементы.
- Не допускайте, чтобы в рабочую камеру устройства попадали волосы или одежда.
- Используйте тостер только в вертикальном положении.
- Не позволяйте крошкам накапливаться внутри тостера. Регулярно очищайте тостер.
- Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
- Не используйте тостер в качестве источника тепла или для сушки каких-либо продуктов и предметов.


Назначение

Тостер электрический предназначен для разморозки, подогрева и поджаривания хлебобулочных изделий.

Область применения

Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением руководства пользователя, в этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

Схема устройства

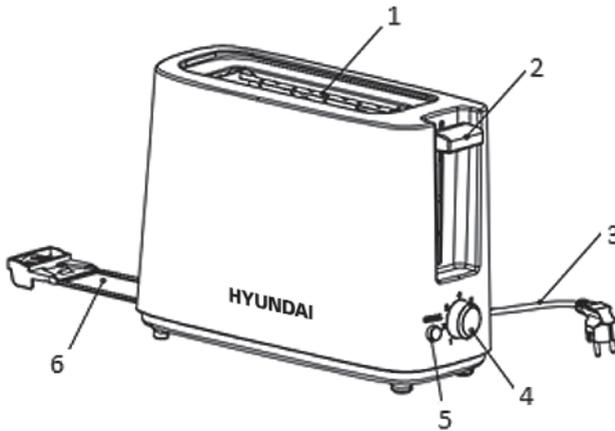

1. Рабочая камера/отсек для тоста
2. Рычаг загрузки тостов/запуска работы
3. Шнур электропитания
4. Регулятор степени поджаривания
5. Кнопка «СТОП»
6. Съёмный поддон для крошек

Технические характеристики

- Мощность: 500 Вт
- Напряжение: 220-240 В; ~50/60 Гц
- Количество степеней обжарки: 7
- Автоцентрирование
- Торцевое управление
- Количество слотов: 1
- Вес: 650 г
- Размер: 22 x 9,5 x 16 см
- Основной материал: пластик

Комплектация

- Тостер
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Подготовка к эксплуатации

- Извлеките тостер из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам тостер не повреждены.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках тостера.
- Полностью размотайте шнур электропитания.
- Протрите корпус тостера влажной тканью и тщательно просушите его перед включением в сеть электропитания.
- Установите тостер на ровную, устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50 см.
- Подключите тостер к электросети.

Примечания:

- *После хранения или транспортировки тостера в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.*
- *Перед первым приготовлением тостов рекомендуется произвести включение тостера без продуктов при максимальной степени обжарки (7) и дождаться автоматического отключения. При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания смазочных материалов и пыли, что не является дефектом. При необходимости проветрите помещение, дайте тостеру остыть.*

Эксплуатация

- Установите желаемую степень обжарки с помощью регулятора (4): 1-я степень – минимальная обжарка, 7-я – максимальная.
- Поместите приготовленный ломтик хлеба в рабочую камеру (1). Благодаря функции автоцентрирования ломтик будет с двух сторон зафиксирован посередине слота, что обеспечит равномерную обжарку с обеих сторон.
- Опустите рычаг загрузки (2) до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем положении. По приготовлению тоста рычаг загрузки поднимется в исходное положение.
- Если вы хотите прервать приготовление, нажмите кнопку «СТОП» (5). Тост автоматически поднимется из рабочей камеры.
- Отключите тостер от сети и извлеките тост.
- Очистите от крошек специальный съемный поддон.
- Перед повторным использованием тостера выждите не менее 1 минуты, чтобы тостер успел остыть.

ВНИМАНИЕ!

- **Никогда не прерывайте работу тостера, поднимая рычаг загрузки вручную, принудительно остановить работу можно нажатием кнопки «СТОП» (5).**
- **Во время работы металлическая поверхность тостера нагревается, будьте аккуратны при извлечении продукта.**
- **В случае если тост застрял в рабочей камере, не пытайтесь извлечь его металлическим предметом. Отключите тостер от сети, подождите, пока он остынет, затем аккуратно извлеките тост.**

Очистка и уход

- Отключите тостер от сети и дайте ему остыть.
- Протрите снаружи влажной тканью и вытрите насухо.
- Достаньте поддон для крошек, промойте его под водой и вытрите насухо.
- Храните тостер в месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ!

- **Запрещается погружать корпус отпаривателя, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.**
- **Не используйте для чистки тостера растворители или абразивные чистящие средства.**
- **Не наносите чистящее средство непосредственно на корпус или внутрь рабочей камеры, для очистки нанесите средство на мягкую ткань.**

Транспортировка и хранение

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Утилизация

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Порядок действий в случае обнаружения неисправности

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Устройство не нагревается.	Устройство не подключено к сети.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
	Устройство повреждено.	Отключите сетевой шнур от сети. Обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данное устройство предназначено для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность на Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны Вы можете узнать: в магазине, у наших дилеров, на сайте компании. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне.

Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать.

Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

1 – Срок гарантии составляет 24 месяца с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

2 – Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.

3 – Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4 – Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.

5 – Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические, тепловые и иные повреждения
- несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
- попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
- ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>
<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>
<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>
Подпись	Подпись	Подпись

HYUNDAI

Контактная информация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ningbo Dongte Electronic Appliances Co., Ltd.

Address: Bailiang Village, Zonghan Town, Cixi City, Ningbo, China

Нингбо Донгте Электроникс Эплайнс Ко., Лтд.

Адрес: Баилианг Вилладж, Жонгшанг Таун, Циси Сити, Нингбо, Китай

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Сделано в Китае.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Адреса сервисных центров указаны на сайте:

<https://hyundai-electronics.com.ru/support/service/>

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям техническим требованиям ЕАЭС.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на устройстве.

Дата изготовления указана на этикетке и на упаковке.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

